ERGONOMISK KONTORSTOL

Harald

Høj ryg

Støtte fra lænd til nakke – hele arbejdsdagen.



INDHOLD

Produkt og mål	2
Montering	3
Indstilling og brug	4
Pleje, sikkerhed og garanti	5

EN 1335

5 års garanti

Om din stol

Harald – høj ryg er en ergonomisk kontorstol med støtte fra lænd til skulderblade – og nakken, når den er udstyret med nakkestøtte. Til lange arbejdsdage.



Mål	mm
Siddehøjde	**435–570**
Siddedybde	**400–460**
Sædebredde	**430**
Totalhøjde	**1030–1225**
Totalhøjde m. nakkestøtte	**1210–1405**
Fodkryds Ø	**680**

Betræk: stof eller læder

Fodkryds: Ø 680 mm, sort nylon eller aluminium

Hjul: Ø 50 eller 65 mm, til blødt eller hårdt gulv

Maks. brugervægt: [oplyses af Ergos]

Funktioner

· Synkronmekanik med 5 låsepositioner
· Anti-shock-sikring af ryglænet
· Justerbar modstand i ryglænet
· Negativ sædetilt
· Glidesæde – justerbar siddedybde
· Højdejusterbar ryg
· Justerbar lændestøtte

Tilbehør


· Justerbare armlæn med bløde armpuder
· Nakkestøtte, justerbar

Certificeret efter EN 1335. Reservedele til mekanik, sæde, gaspatron, hjul og ryg kan bestilles hos Ergos.

Sådan samler du stolen

I kassen: sæde med mekanik · ryg · fodkryds · 5 hjul · gaspatron · 4 skruer og monteringsplade · unbrakonøgle · armlæn og nakkestøtte, hvis bestilt.


1

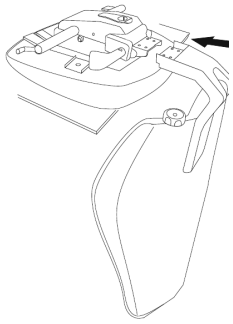

Montér ryggen

Læg sædet på hovedet på et blødt underlag, og skub rygbøjlen ind i beslaget bag på mekanikken.

2

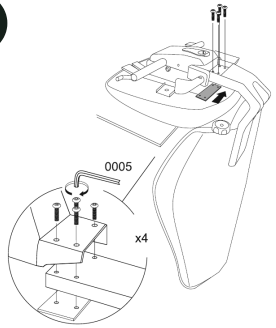

Spænd ryggen fast

Læg monteringspladen på, og spænd de 4 skruer godt med unbrakonøglen.


3



Kontrollér

Ryggen – og armlænene, hvis du har dem – skal sidde helt fast, før du går videre.


4

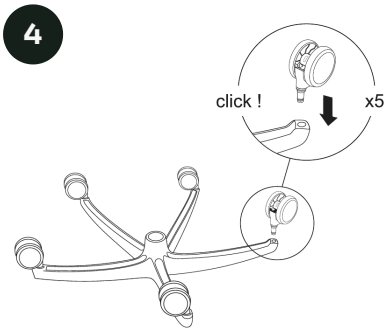

Sæt hjulene i

Tryk de 5 hjul ind i fodkrydset, til de klikker på plads.

5

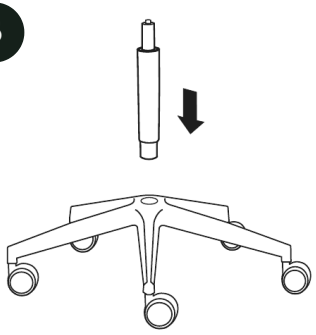

Sæt gaspatronen i

Placér gaspatronen i hullet midt i fodkrydset.

6



Sæt sædet på

Før mekanikken ned over gaspatronen, og sæt dig på stolen. Vægten låser samlingen.

+ **Nakkestøtte (tilvalg):** Skub nakkestøttens bøjle ned i holderen bag på ryggen.

+ **Armlæn (tilvalg):** Er som regel formonteret. Ellers skrues de fast under sædet med de medfølgende skruer.


⚠ **Vigtigt:** Efterspænd skruerne efter 1–2 ugers brug. Gaspatronen må aldrig skilles ad eller udsættes for varme – udskiftning skal foretages af en fagperson. Mangler en del, så kontakt Ergos.

Stil stolen ind efter dig

Sæt dig helt tilbage i sædet, og indstil i denne rækkefølge:

1 Siddehøjde (A) | 2 Siddedybde (E) | 3 Ryg og lænd (G, B) | 4 Armlæn (H–J) | 5 Modstand (D)


A

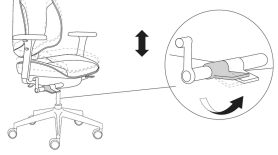

Siddehøjde

Løft håndtaget. Aflast sædet for at hæve det, tryk ned for at sænke.


B

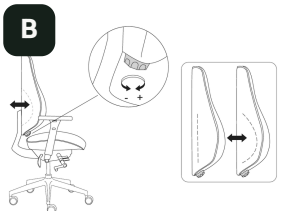

Lændestøtte

Drej på hjulet bag på ryggen for mere eller mindre bue.


C

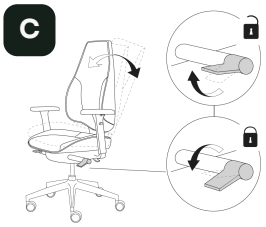

Synkronmekanik

Håndtag op: læn dig frit. Ned: lås ryggen i en af 5 positioner.

D

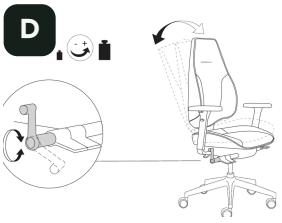

Modstand i ryglænet

Drej på knappen, til ryglænet følger dig uden at skubbe dig frem.


E



Siddedybde

Løft håndtaget, og skub sædet frem eller tilbage. 2–4 fingre til knæhasen.


F

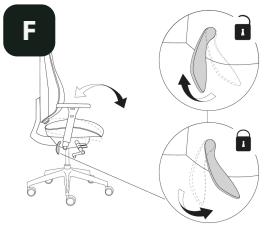

Negativ sædetilt

Løft håndtaget, så sædet kan hælde let frem. Tryk ned for at låse.


G

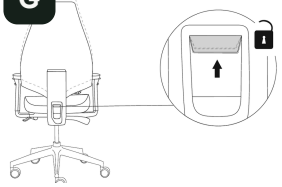

Ryghøjde

Brug udløseren bag på rygbøjlen, og flyt ryggen, til lændestøtten sidder i svajet.


H

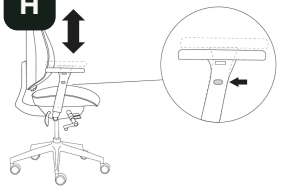

Armlæn – højde

Tryk på knappen på armlænet, og flyt det op eller ned. (Tilvalg)


I

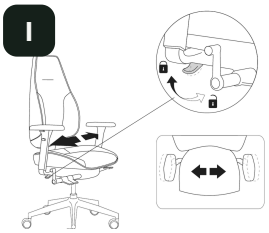

Armlæn – bredde

Løsn grebet under sædet, flyt armlænene ind eller ud, og lås igen.

J

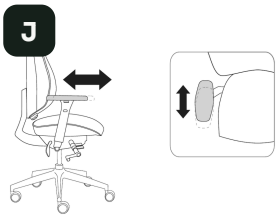

Armpude

Skub armpuden frem eller tilbage, så underarmen hviler godt.

K

Nakkestøtte (tilvalg)

Flyt den op eller ned, og vip den, så den støtter nakken, når du læner dig tilbage.

Pleje, sikkerhed og garanti

Sikker brug

· Til indendørs brug ved 5–25 °C og 30–70 % luftfugtighed.

· Kun én person ad gangen. Stå ikke på stolen, og sid ikke på armlæn eller ryg.

· Løft stolen i sædet – aldrig i armlænene.

· Hold stolen væk fra varmekilder og direkte sollys.

· Undgå skarpe genstande i lommerne, der kan skade betrækket.

· Gaspatronen må kun udskiftes af en fagperson.

Stofbetræk

· Støvsug jævnligt med møbelmundstykke.

· Fjern pletter med det samme: dup med en hvid klud fugtet med lunkent vand og lidt mild sæbe. Gnid ikke.

· Brug aldrig opløsningsmidler, blegemiddel eller strygejern.

Læderbetræk

· Tør støv af med en tør, blød klud.

· Tør vand og spild op med det samme, og lad læderet tørre naturligt.

· Brug læderpleje med jævne mellemrum. Ingen sæbe eller rengøringsmidler.

Plast, metal og hjul

· Tør af med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel, og tør efter.

· Poleret aluminium: ingen slibende midler.

· Fjern hår og snavs fra hjulene, så de kører let.

· Efterspænd skruer jævnligt.

5 års garanti

Garantien dækker fabrikations- og materialefejl ved normal brug. Den dækker ikke almindeligt slid, forkert brug, manglende vedligehold eller egne ændringer.

Reservedele

Mekanik, sæde, gaspatron, hjul og ryg kan udskiftes. Så kan stolen repareres i stedet for at blive kasseret.

Bortskaffelse

Aflever stolen på genbrugspladsen som storskrald. Stål, aluminium og hård plast sorteres til genanvendelse.

SERVICE OG REKLAMATION

Kontakt Ergos

kontakt@ergos.dk · +45 30 33 69 14 · ergos.dk

Købsdato: _____

Ordrenr.: _____

Serienr.: _____