
ERGONOMISK SADELSTOL

Sigurd

Høj ryg

Aktiv på sadlen. Støtte, når du læner dig tilbage.

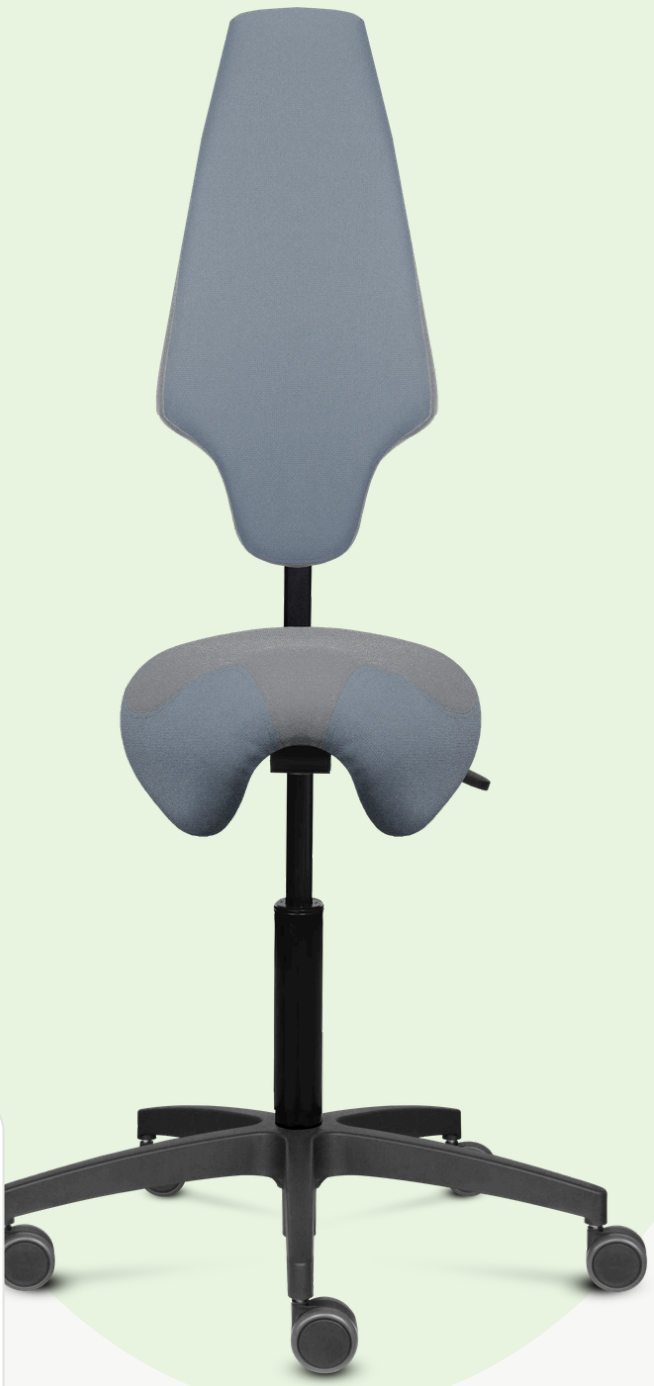

INDHOLD

Produkt og mål	2
Montering	3
Indstilling og brug	4
Pleje, sikkerhed og garanti	5

EN 1335

5 års garanti

Om din stol

Sigurd – høj ryg er en sadelstol med høj, smal ryg. Du sidder aktivt fremme ved bordet og har støtte fra lænd til skulderblade, når du læner dig tilbage.



Mål	mm
Siddehøjde	**560–760**
Totalhøjde	**1115–1315**
Sæde (b × d)	**400 × 390**
Rygbredde	**310**
Fodkryds Ø	**700**

Betræk: stof, kunstlæder eller læder

Fodkryds: Ø 700 mm, hjul Ø 65 mm med vægtaktiveret bremse, til blødt eller hårdt gulv

Maks. brugervægt: 110 kg

Funktioner

· Sadelsæde, der åbner hoftevinklen
· Siddehøjde med gaspatron
· Sædetilt, også fremad
· Ryg med tilt
· Højdejusterbar ryg

Tilbehør


· Fodring, højdeindstillelig
· Aluminiumsfodkryds

Certificeret efter EN 1335. Reservedele til sæde, gaspatron, hjul og ryg kan bestilles hos Ergos.

Sådan samler du stolen

I kassen: sæde · fodkryds · 5 hjul · gaspatron · ryg · fodring og aluminiumsfodkryds, hvis bestilt.


1

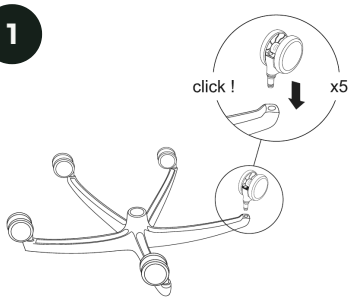

Sæt hjulene i

Vend fodkrydset om, og tryk de 5 hjul ind, til de klikker på plads.

2

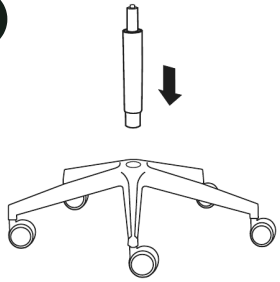

Sæt gaspatronen i

Vend fodkrydset, og placér gaspatronen i hullet i midten.

3

Fodring (tilvalg)

Før fodringen ned over gaspatronen, og spænd den med grebet i en lav position. Højden justeres senere.

4

Sæt sædet på

Før sædet ned over gaspatronen, og sæt dig på stolen. Vægten låser samlingen.

5

Ryggen

Ryggen leveres som regel monteret. Er den løs, skubbes rygbøjlen ind i holderen bag på sædet og spændes med grebet.

6

Kontrollér

Tjek, at hjul, sæde, ryg og fodring sidder fast, før du tager stolen i brug.

⚠ **Vigtigt:** Efterspænd greb og skruer efter 1–2 ugers brug. Gaspatronen må aldrig skilles ad eller udsættes for varme – udskiftning skal foretages af en fagperson. Mangler en del, så kontakt Ergos.

Stil stolen ind efter dig

Håndtagene sidder under sædet. Indstil i denne rækkefølge:

A



Siddehøjde

Løft højdehåndtaget. Aflast sædet for at hæve det, og tryk ned for at sænke. Slip for at låse.

B

Sædetilt

Løft tilthåndtaget, vip sædet til den hældning, du vil have, og slip for at låse. Let fremad er et godt udgangspunkt.

C



Ryghøjde

Brug håndtaget til ryghøjden, og flyt ryggen op eller ned, til støtten sidder i svajet.

D



Rygtilt

Brug håndtaget til rygtilt, og vip ryggen, så den møder dig, når du læner dig tilbage. Slip for at låse.

E



Fodring (tilvalg)

Løsn grebet, flyt fodringen, så fødderne hviler fladt, og spænd igen.

Den rigtige højde

· Sid højere end på en almindelig stol – lårene skal pege skråt nedad.

· Fødderne står fladt i gulvet eller på fodringen.

· Albuerne i ca. 90 grader med underarmene vandret.

Ny på en sadel?

· Start med en time ad gangen, og byg op over et par uger.

· Sid med benene let spredte, så sadlen bærer dig.

· Det er normalt at mærke lår og sæde de første dage.

· Skift mellem at sidde, stå og gå i løbet af dagen.

Pleje, sikkerhed og garanti

Sikker brug

· Til indendørs brug ved 5–25 °C og 30–70 % luftfugtighed.

· Kun én person ad gangen. Stå ikke på stolen, og sid ikke på ryggen eller fodringen.

· Løft stolen i sædet eller foden – aldrig i ryggen.

· Hold stolen væk fra varmekilder og direkte sollys.

· Undgå skarpe genstande i lommerne, der kan skade betrækket.

· Gaspatronen må kun udskiftes af en fagperson.

Stofbetræk

· Støvsug jævnligt med møbelmundstykke.

· Fjern pletter med det samme: dup med en hvid klud fugtet med lunkent vand og lidt mild sæbe. Gnid ikke.

· Brug aldrig opløsningsmidler, blegemiddel eller strygejern.

Læderbetræk

· Tør støv af med en tør, blød klud.

· Tør vand og spild op med det samme, og lad læderet tørre naturligt.

· Brug læderpleje med jævne mellemrum. Ingen sæbe eller rengøringsmidler.

Plast, metal og hjul

· Tør af med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel, og tør efter.

· Poleret aluminium: ingen slibende midler.

· Fjern hår og snavs fra hjulene, så de kører let.

· Efterspænd skruer jævnligt.

5 års garanti

Garantien dækker fabrikations- og materialefejl ved normal brug op til 8 timer dagligt og en brugervægt på maks. 110 kg. Den dækker ikke almindeligt slid, forkert brug, manglende vedligehold eller egne ændringer.

Reservedele

Sæde, gaspatron, hjul, fodring og ryg kan udskiftes. Så kan stolen repareres i stedet for at blive kasseret.

Bortskaffelse

Aflever stolen på genbrugspladsen som storskrald. Stål, aluminium og hård plast sorteres til genanvendelse.

SERVICE OG REKLAMATION

Kontakt Ergos

kontakt@ergos.dk · +45 30 33 69 14 · ergos.dk

Købsdato: _____

Ordrenr.: _____

Serienr.: _____